

# SAPIN LARGE VERNI

## ASPECT SCIÉ

# nanook

## Finition

# Vernie à l'eau

- Grande largeur.
- Languette décalée.
- La finition haute qualité du parement permet un entretien facile.
- Longueur 2350 / 2800 mm = Hauteur sous plafond

## Décor :

### Principales caractéristiques admises :

- Nœuds pouvant être abîmés.
- Nœuds sans limitation de diamètre.
- Fentes.
- Poches de résine.





\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Sapin du Nord – Picea Abies – Origine Europe du Nord

## Profil élégie décalé

# Pose facile

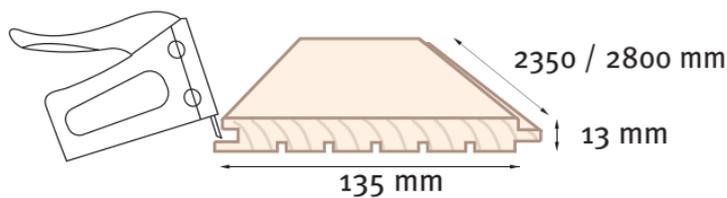

X 5

Notice de montage au dos de l'étiquette.

Photos et teintes non contractuelles.

En cas d'anomalie, veuillez contacter votre revendeur avant de poursuivre la pose.

**Tout produit posé est accepté.**




Le lambris peut être soumis à d'importantes variations dimensionnelles liées aux changements hygrométriques.

Ouvrir l'emballage au moins 72 heures avant la pose afin de stabiliser le matériau à la température et à l'hygrométrie de celle d'utilisation finale des locaux en ambiance fermée et chauffée.

Se conformer au DTU 36.1 pour le bon résultat du lambris posé.

ETIQLAMBRIS2155

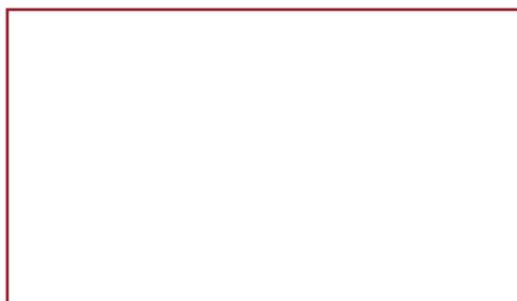

## Facile à Poser



Recommandation : Préférez une agrafeuse pneumatique.


## Avant la pose

Se conformer aux règles du DTU 36.1 (NF P 63-101)


Il revient au poseur de vérifier l'humidité des bois au moment de la pose, de mesurer les conditions de pose et si nécessaire de les adapter.

L'humidité ambiante du local au moment de la pose doit être aussi proche que possible de celle du local à l'utilisation.


## Type de pose

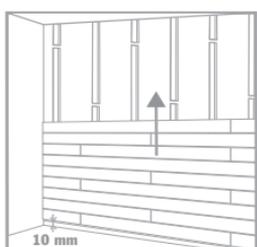


Motif horizontal

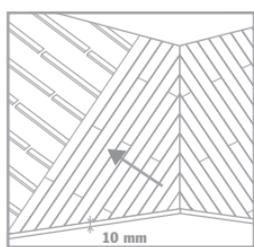


Motif oblique

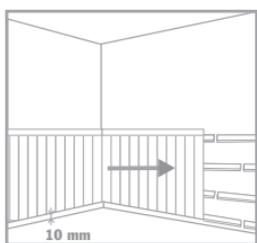

Motif soubassement

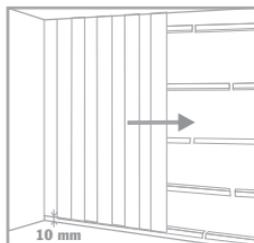


Motif vertical

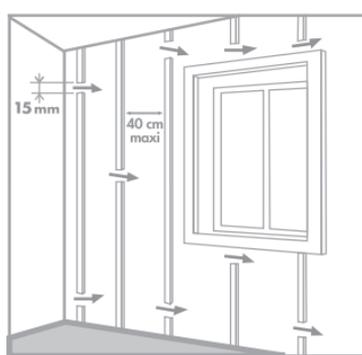


Fixer sur le mur des tasseaux (15 x 40 mm) avec 40 cm d'écart maximum. Ne pas oublier d'encadrer portes et fenêtres.

Laisser une circulation d'air entre les tasseaux. Profiter du montage des tasseaux pour passer les gaines et câbles nécessaires.

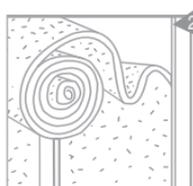


Pour isoler ou assainir vos murs, poser de la laine de verre ou un autre matériau entre les tasseaux. Prévoir des tasseaux d'une épaisseur supérieure à la laine de verre (15 mm de plus).

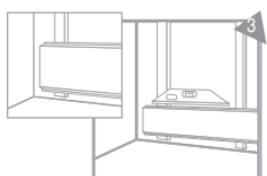

- Pose horizontale





- Apporter le plus grand soin à la pose de la première lame (elle détermine le résultat final).

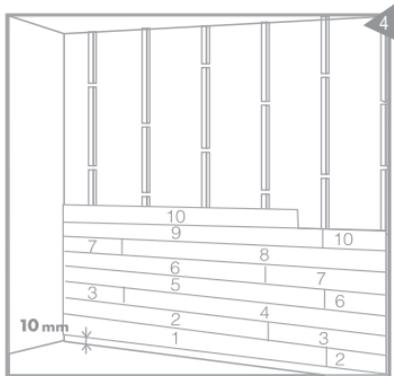


- Pose verticale

- Pose horizontale  
- Laisser 10 mm entre le lambris et le sol.

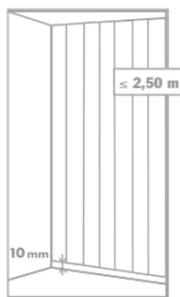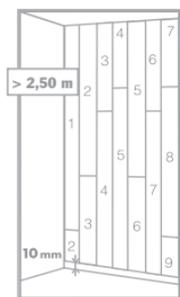

Fixer les lames par clouage (20 x 1,4 mm) ou agrafage (6 x 18 mm). Nous déconseillons la pose par clips.

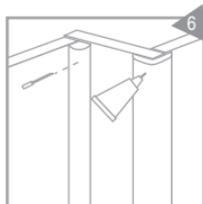

- Clouer ou coller les moulures.

Pose selon DTU 36.1

La gamme Sapin Large peut présenter d'importantes variations de teinte sans que cela puisse être considéré comme un défaut. Tout produit posé est considéré accepté.